
Pulse 1:3 Pattern

Slope	rectangle, duty cycle = 1:3
Range	-1000 ... 1000
used in	Dimmer Pulse 1:3

(created from the shapefile using Converting Patterns in Excel)

	A
1	Pulse 1:3
2	-1000
3	-1000
4	-1000
5	-1000
6	-1000
7	-1000
8	-1000
9	-1000
10	-1000
11	-1000
12	-1000
13	-1000
14	-1000
15	-1000
16	-1000
17	-1000
18	1000

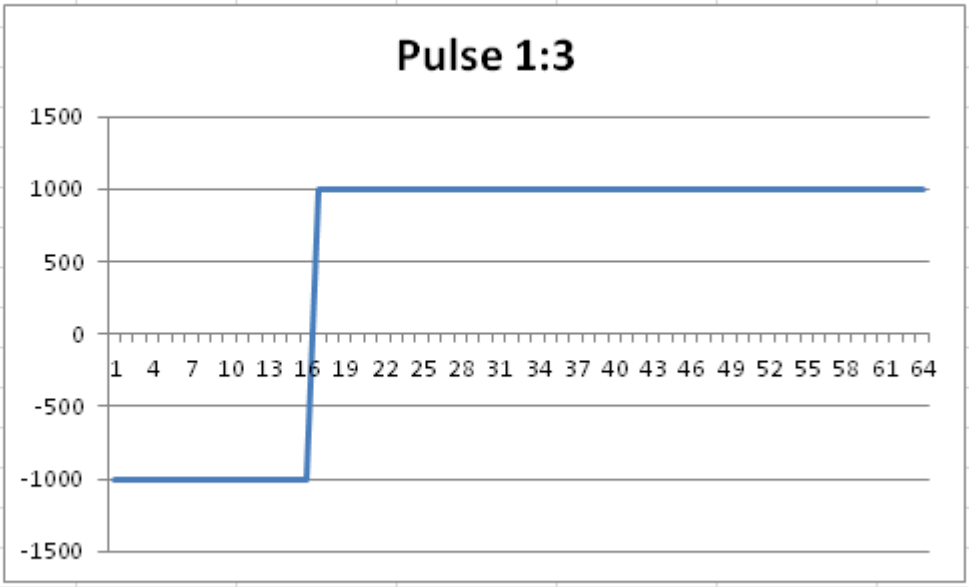

From:
https://avosupport.de/wiki/ - **AVOSUPPORT**

Permanent link:
https://avosupport.de/wiki/shapes/pattern/pulse_13

Last update: **2017/11/14 20:49**